

Montering och skötsel av Universal/Pool-Roller


Börja med att lägga ut rullen vid den fasta kortsidan (bak)
Centrera duken på kortsidan, kolla dukens längd mot poolens
mått, ytterkant sarg.



Justera överhäng och montera bultarna som försänks i trall
alternativt sten. Haka fästena över popup-bulten.

Dra ut duken över poolen med dragbandet, kontrollera att duken är centrerad så att det
är lika mycket duk på vardera långsida.

Koppla ihop spännarens krok med överdragets ögla.
OBS ! Spänn ej för hårt.

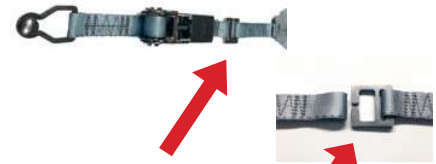

Lossa spännaren och trä
sedan ur C-spännet ur öglan

Justera längden och montera infällda stropphållarna på lämpligt avstånd
från överdraget. Borra med lämplig borr för popup-bulten.



Skjut in tappen på veven i rörets fyrkantshål
och veva av överdraget.



Vid inlevning av poolskyddet
är det viktigt att veven hålls
vinkelrätt, 90 grader,
mot underlaget.



I annat fall riskerar veven
att gå av och garantin
upphävs.

Skötselråd: Förvara alltid veven torrt! Duken skall vara torr om den skall förvaras hoprullad en längre tid.
Ph värden 7,2-7,6, Fritt klor max 2ppm, Max vindstyrka 15 m/s (vid kraftigare vind rekommenderas vindsäkring)
OBS ! Vid chockklorering ska aldrig skyddet vara på poolen. Detta poolskydd är inte avsett att användas
som vintertäckning. Skador som uppkommer på grund av detta omfattas inte av garantin.